

# Gebruiksaanwijzing ballenmachine TVAP kort

- 1: Hoe reserveer je de ballenmachine?
- 2: Hoe te beginnen?
- 3: Opstarten op de baan
- 4: Instellen en spelen
- 5: Hoe eindig je de training?
- 6: Tips voor instellingen

## 1: Hoe reserveer je de ballenmachine?

Reserveren doe je via onze clubwebsite [www.tvap.nl](http://www.tvap.nl) of via de knltbclubapp via baan reserveren.

*LET OP: BIJ **REGEN** OF **KORTE TIJD NA REGEN** DE MACHINE **NIET** GEBRUIKEN!*

*LET OP: **STAGE 3 BALLEN** (gebruikt door de tennisschool) ZIJN **NIET** GESCHIKT OM TE GEBRUIKEN, DEZE ZIJN TE ZACHT.*

## 2: Hoe te beginnen?

De ballenmachine staat opgeslagen in de hal van de kantine waar je met je park sleutel bij kunt.

Stap 1: Haal de accu en de telefoon van de oplader

Stap 2: Neem de accu, ballen, en de machine mee naar de baan

Stap 3: Plaats hem in het midden op de achterlijn

## 3: Opstarten op de baan

Stap 1: Haal de kap van de machine eraf door hem ophoog te schuiven, draai deze om en bevestig hem op de machine.

Stap 2: Sluit de accu aan de achterkant van de machine aan en draai hem vast.

Stap 3: Druk aan de achterkant van de machine op de aan-knop.

Stap 4: zet de telefoon aan en open de TennisSmach app.

Stap 5: Gooi alle ballen in de bak

## 4: Instellen en spelen

Stap 1: Stel in de app in hoe je de bal aangespeeld wilt krijgen

Stap 2: Druk op ON (Druk op OFF om de machine te stoppen)

Je kunt de volgende instellingen aanpassen:

- Snelheid
- TopSpin
- BackSpin
- Frequency (doorloop snelheid van de ballen)

Druk op "program" om meer opties te krijgen, deze stand is ook nodig om met meerdere spelers tegelijk te spelen.

## 5: Hoe eindig je de training?

Stap 1: Plaats alle ballen terug in de tas, zijn de ballen nat of missen er een aantal stuur even een bericht naar ???

Stap 2: Zet de machine uit (zelfde knop als aan) en maak de accu los.

Stap 3: Draai de kap weer om en neem alles mee naar het opslag hok.

Stap 4: Zet de telefoon uit en hang deze aan de lader, ook de accu moet hier aan de lader worden gedaan.

Stap 5: Plaats de machine en de ballen terug waar je ze ook vandaan gehaald hebt

Stap 6: Sluit de kast af, tot de volgende keer!

**LET OP: BIJ *REGEN* OF *KORTE TIJD NA REGEN* DE MACHINE NIET GEBRUIKEN!**


**LET OP: *STAGE 3* BALLEN (gebruikt door de tennisschool) ZIJN *NIET* GESCHIKT OM TE GEBRUIKEN, DEZE ZIJN TE ZACHT.**

*Voor Tips zie verderop*

## 6: Tips voor instellingen

Hoog en kort over het net:

- Plaats het bijgeleverde houtje onder de voorkant van het kanon
- Gebruik deze instellingen (Custom> 2> topDpin en BackSpin op 4> en kies de Frequency)
- Ga in het midden bij het net staan
- Druk op ON

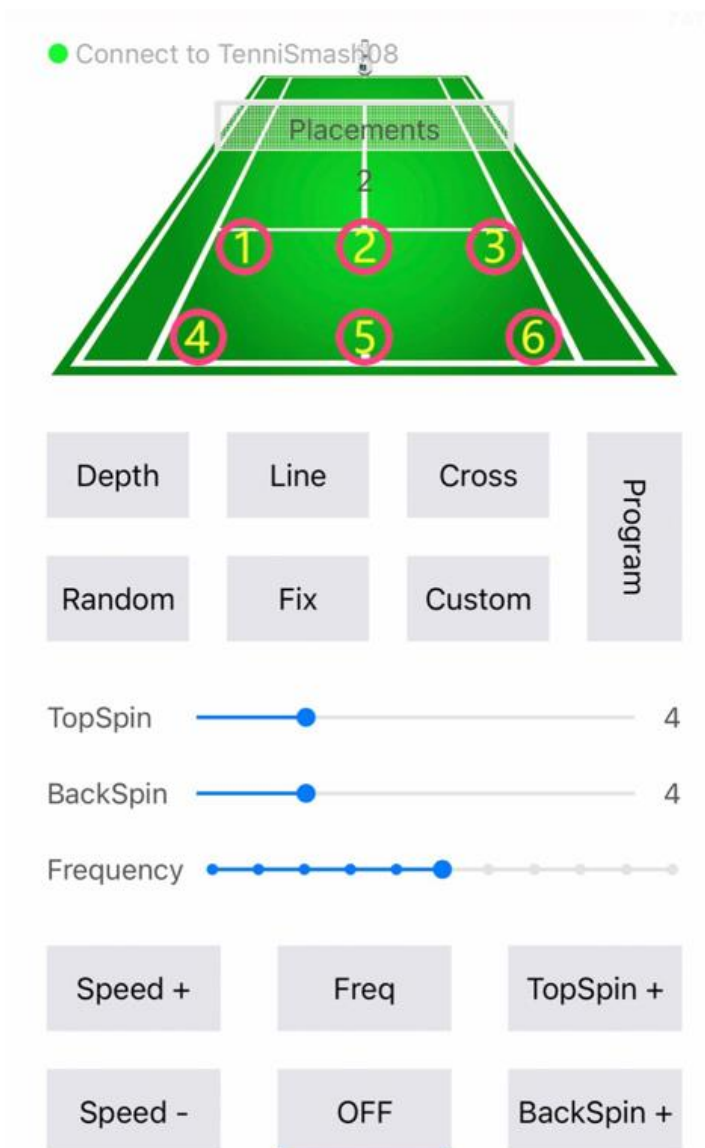

**LET OP: BIJ REGEN OF KORTE TIJD NA REGEN DE MACHINE NIET GEBRUIKEN!**

**LET OP: STAGE 3 BALLEN (gebruikt door de tennisschool) ZIJN NIET GESCHIKT OM TE GEBRUIKEN, DEZE ZIJN TE ZACHT.**